

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA ACB TING TING TIỀN VỀ



>> Các bước sử dụng Loa Ting Ting Tiền Về

1

Đăng ký mua loa

- Đăng ký đặt mua giao hàng tận nơi.
- Thực hiện thanh toán khi đã nhận loa từ nhân viên ACB

2


Liên kết tài khoản của hàng với loa

3


Cài đặt chế độ kết nối cho loa

- Kết nối chế độ SIM (4G). Xem [tại đây](#).
- Kết nối chế độ WIFI. Xem [tại đây](#).


1. Đăng ký mua loa

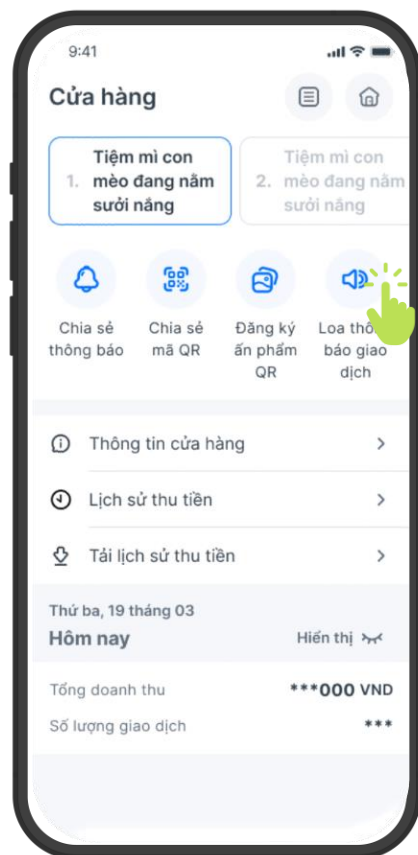


- 1** Chọn **Loa thông báo giao dịch** của cửa hàng tương ứng muốn đặt loa

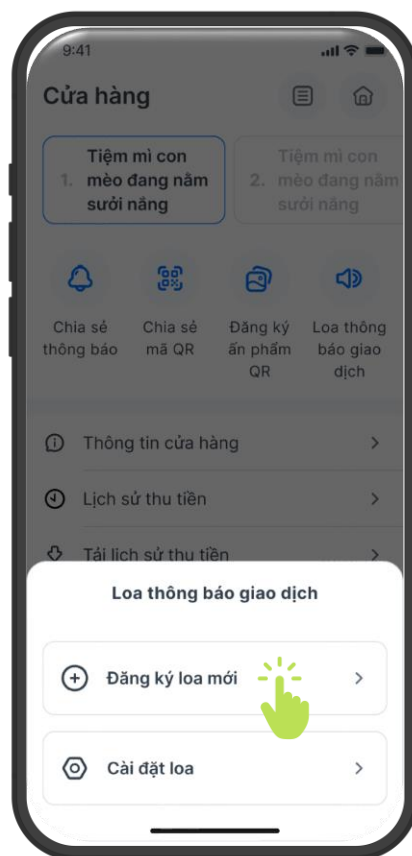

- 2** Chọn **Đăng ký loa mới**

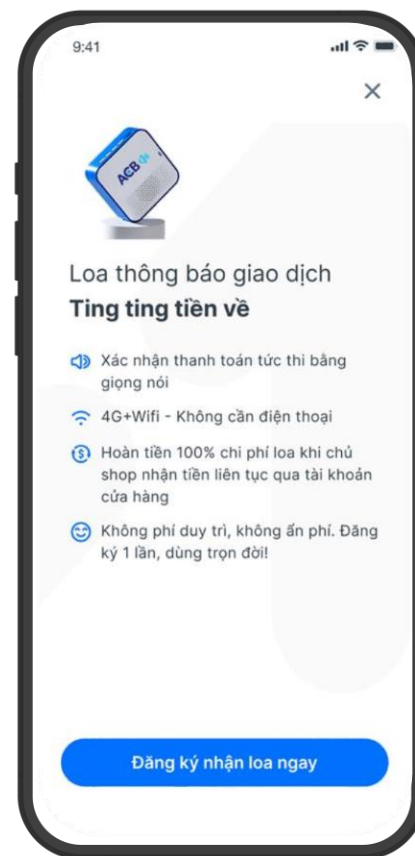


- 3** Chọn **Đăng ký nhận loa ngay**

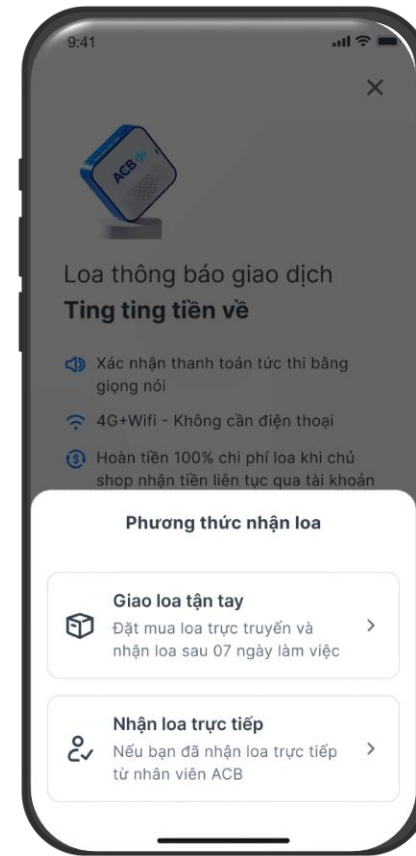


- 4** Chọn **1 trong 2 hình thức nhận loa** phù hợp:
- **Nhận loa trực tiếp:** Bạn đã nhận loa trực tiếp từ nhân viên ACB và đang cần thanh toán
 - **Giao loa tận tay:** Bạn đặt loa trực tiếp từ ứng dụng và ACB giao hàng tận nơi

1. Đăng ký mua loa – Đã nhận loa từ nhân viên ACB

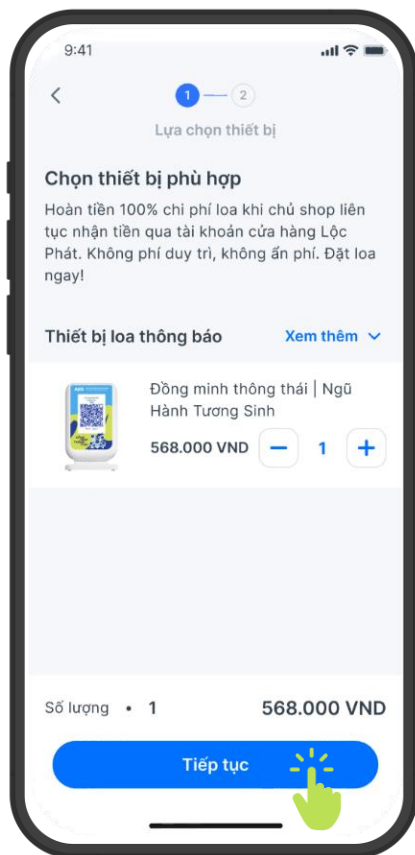


- 5** • Chọn mẫu loa Ngũ Hành Tương Sinh
• Chọn **Tiếp tục**.

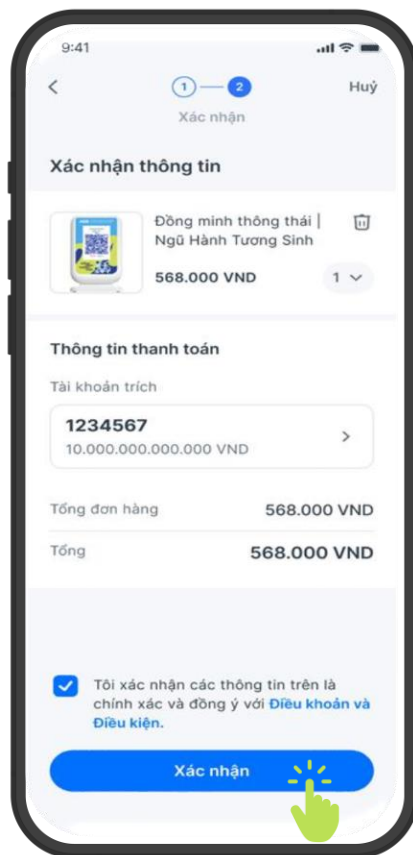

- 6** Kiểm tra thông tin thanh toán. Chọn **Xác nhận** để xác nhận thông tin đặt hàng




- 7** Chọn **Xác nhận** để tiến hành đặt mua sản phẩm


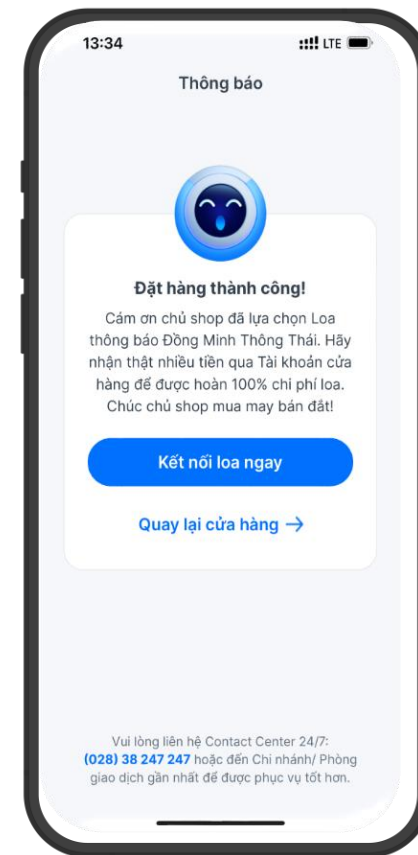


- 8** Thanh toán thành công. Thực hiện kết nối loa
Lưu ý: Chủ cửa hàng thực hiện quét mã QR để kiểm tra thông tin: Tên cửa hàng, tên chủ tài khoản, số tài khoản **PHÁT LỘC** là chính xác trước khi bắt đầu sử dụng.


1. Đăng ký mua loa – Giao loa tận tay

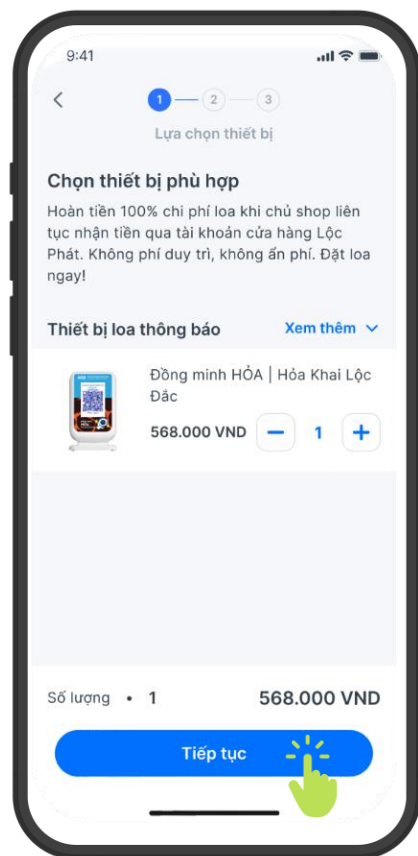

- 5
- Chọn mẫu loa phù hợp với cửa hàng
 - Chọn **Xem thêm** để xem các mẫu thiết kế Ngũ Hành khác.
 - Chọn **Tiếp tục** để đặt hàng.

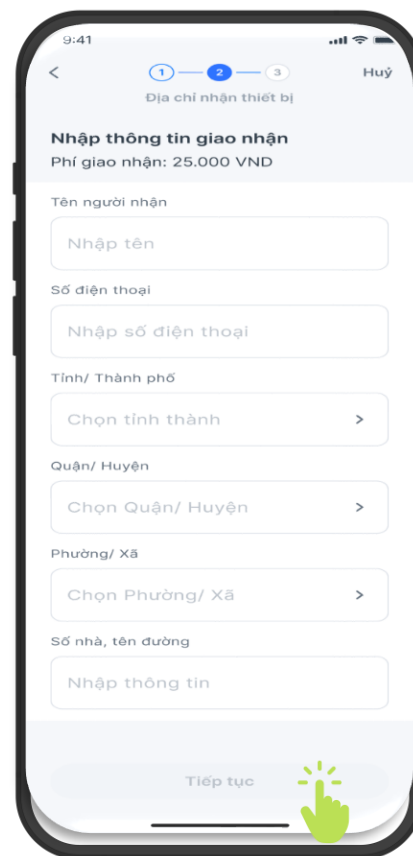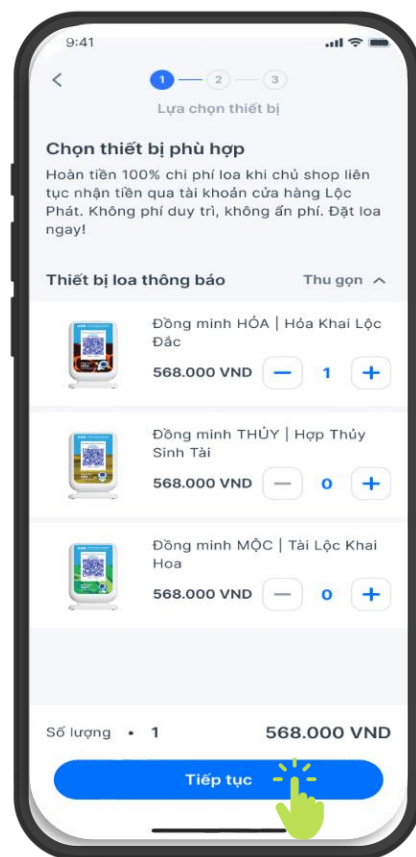

- 6
- Nhập thông tin cửa hàng và thông tin liên hệ để nhận ấn phẩm loa và chọn **Tiếp tục**

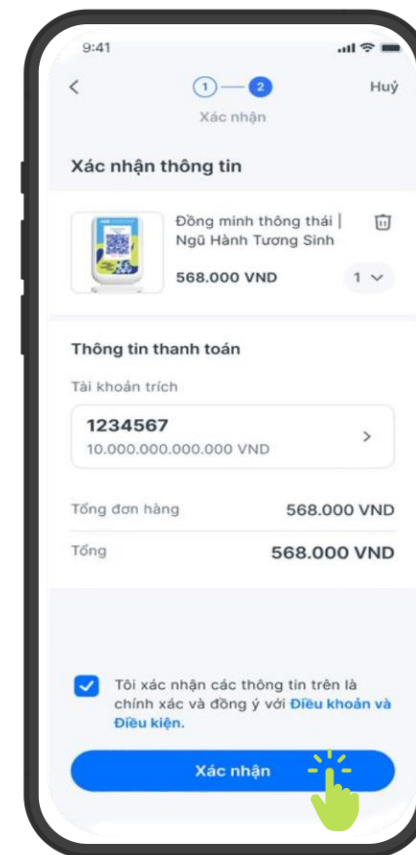


- 7
- Kiểm tra mẫu loa và thông tin thanh toán. Chọn **Xác nhận** để xác nhận thông tin đặt hàng

1. Đăng ký mua loa – **Giao loa tận tay**



8

Chọn **Xác nhận** để tiến hành đặt mua sản phẩm

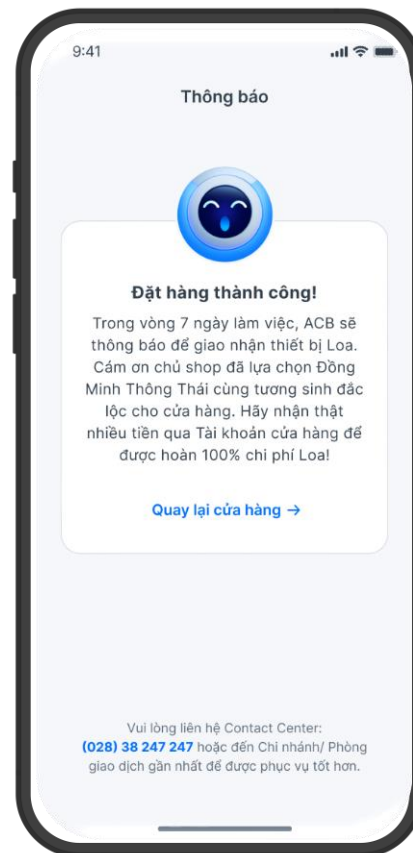


9


Loa được giao trong **3-5 ngày làm việc**.

Lưu ý: Khi nhận loa, Chủ cửa hàng hoặc người nhận thực hiện quét mã QR gửi kèm để kiểm tra thông tin: Tên cửa hàng, tên chủ tài khoản, số tài khoản **PHÁT LỘC** là chính xác trước khi bắt đầu sử dụng.


2. Liên kết tài khoản cửa hàng với loa

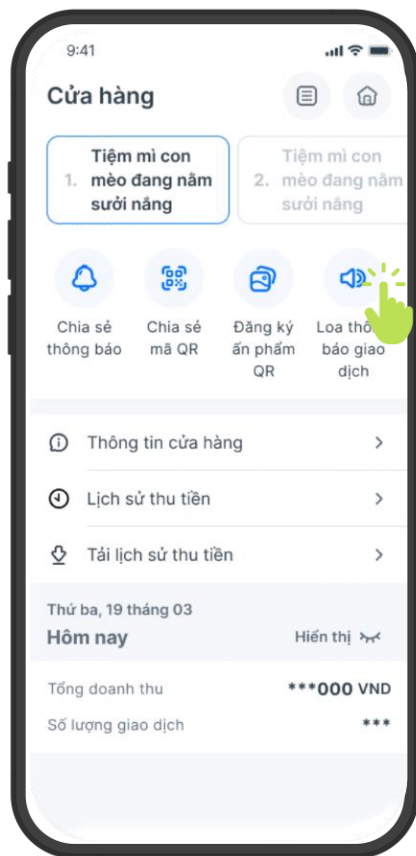

1 Chọn **Loa thông báo giao dịch** của cửa hàng tương ứng muốn cài đặt loa

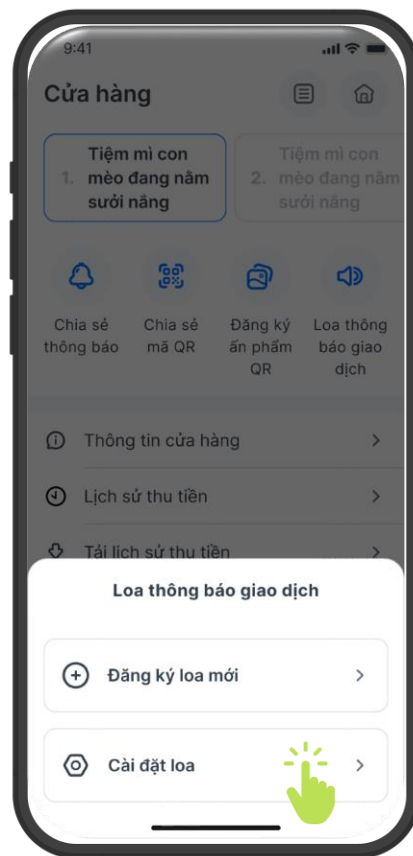


2 Chọn **Cài đặt loa**

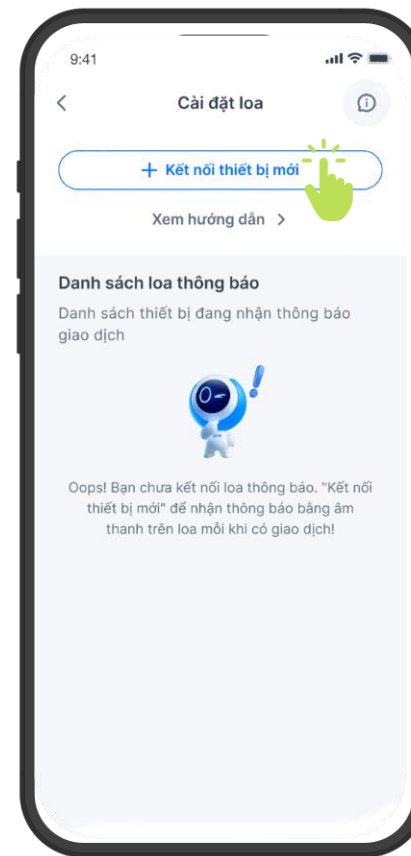


3 Chọn **Kết nối thiết bị mới**

2. Liên kết tài khoản cửa hàng với loa

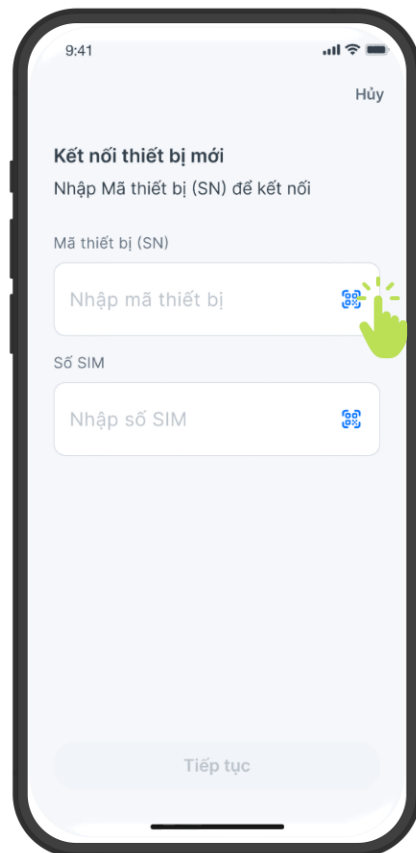

Mã thiết bị
mặt sau loa

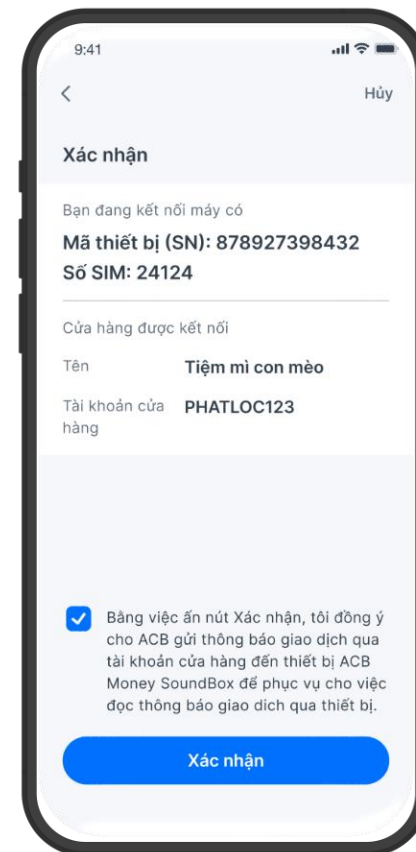

4

Nhập hoặc scan **mã thiết bị (SN – mã vạch)** ở **mặt sau của loa** Nhập hoặc scan số SIM dán trên SIM

4

Kiểm tra thông tin mã thiết bị và số SIM để đảm bảo kết nối chính xác. Chọn **Xác nhận** để kết nối loa với tài khoản cửa hàng

3. Cài đặt chế độ kết nối – Chế độ SIM (4G)


1 Lắp SIM 4G vào loa

Bước 1: Tháo nắp bảo vệ SIM

Bước 2: Lắp SIM vào khe lắp Nano SIM

Bước 3: Lắp lại nắp bảo vệ thẻ SIM

Lưu ý: Gắn đúng theo chiều hình ảnh minh họa

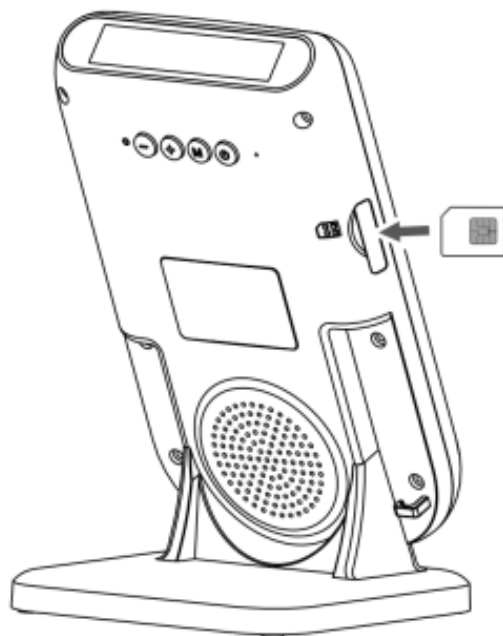

2 Kết nối 4G

Bước 1: Nhấn và giữ nút nguồn  để khởi động loa

Bước 2: Nhấn và giữ nút  trên thiết bị đến khi có thông báo “Cấu hình mạng”

Bước 3: Nhấn nút  để kết nối chế độ SIM (4G)

Bước 4: Nhấn nút nguồn để xác nhận vào chế độ SIM (4G) và thiết bị sẽ khởi động lại.

Kết nối thành công: Loa hiện chữ G kèm cột sóng trên màn hình



3. Cài đặt chế độ kết nối – Chế độ Wifi

1 Thao tác trên loa: Khởi động thiết bị

Bước 1: **Nhấn và giữ nút nguồn**  để khởi động loa

Bước 2: **Nhấn và giữ nút**  đến khi có thông báo “**Cấu hình mạng**”

Bước 3: **Nhấn nút**  để chọn chế độ WIFI



2 Thao tác trên điện thoại: Kết nối Wifi

Bước 1: Tải ứng dụng **MFAPLink**

Bước 2: Mở ứng dụng, chọn chế độ Scanning Mode

Bước 3: Scan mã vạch mặt sau loa (SN)

Bước 4: Nhập mật khẩu Wifi cần kết nối, chọn **Connect**

(Nếu Wifi không dùng mật khẩu hoặc mã hóa WEP thì sẽ không kết nối được)



Bước 5: Chọn **Confirm**, đợi đến khi loa hiện chữ W kèm cột sóng trên màn hình và **thông báo “Kết nối Wifi thành công”**



3. Cài đặt chế độ kết nối – Chế độ Wifi

1 Thao tác trên loa: Khởi động thiết bị

Bước 1: **Nhấn và giữ nút nguồn**  để khởi động loa

Bước 2: **Nhấn và giữ nút**  đến khi có thông báo “**Cấu hình mạng**”

Bước 3: **Nhấn nút**  để chọn chế độ WIFI



Dành cho điện thoại iPhone – Chế độ Default AP Mode

2 Thao tác trên điện thoại: Kết nối Wifi

Bước 1: Tải ứng dụng **MFAPLink**

Bước 2: Mở ứng dụng, chọn chế độ
Default AP Mode

Bước 3: Nhập mật khẩu Wifi cần kết nối,
chọn **Connect**

(Nếu Wifi không dùng mật khẩu hoặc mã hóa WEP thì sẽ không kết nối được)



Bước 4: Chọn **Confirm**, đợi đến khi loa hiện chữ W kèm cột sóng trên màn hình và **thông báo “Kết nối Wifi thành công”**

3. Cài đặt chế độ kết nối – Chế độ Wifi


1 Thao tác trên loa

- 1.1. Nhấn và giữ nút nguồn để khởi động loa
- 1.2. Nhấn và giữ nút M đến khi có thông báo **"Cấu hình mạng"**
- 1.3. Nhấn nút "+" để chọn chế độ WIFI



2 Thao tác trên điện thoại

- Tải ứng dụng MFAPLink, đợi khoảng 3 giây cho đến khi điện thoại hiện lên **"SCAN SN BAR CODE"**
- Chọn **SCAN SN BAR CODE**

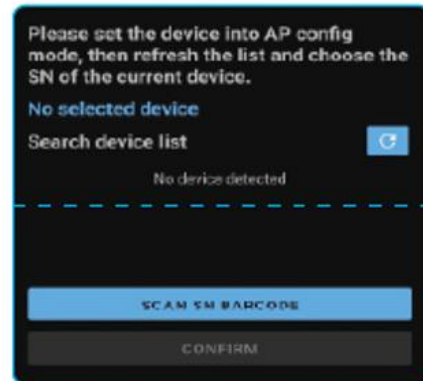

Dành cho điện thoại Android


3 Sử dụng điện thoại scan mã vạch SN ở mặt sau loa



4 Kết nối WIFI

- Nhập mật khẩu WIFI cần kết nối -> chọn **Connect**
(Nếu Wifi không dùng mật khẩu hoặc mã hóa WEP thì sẽ không kết nối được)
- Đợi điện thoại tìm kiếm thiết bị, chọn **Kết nối** khi tìm thấy thiết bị tương ứng

Chế độ WIFI thành công: Thiết bị hiện chữ W kèm thông báo

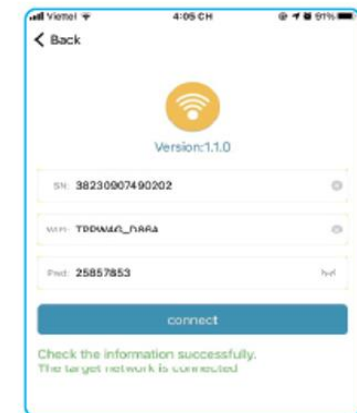

Phụ lục – Thông tin sản phẩm

LOA ACB

TING TING TIỀN VỀ



1. Giao diện thiết bị



2. Thông tin sản phẩm



Chức năng	Thông số kỹ thuật
Bộ xử lý	Bộ xử lý hiệu năng cao
Bộ nhớ	RAM 16MB / FLASH 24MB/130MB
Nút	BẬT/TẮT, âm lượng +, âm lượng -, phím M đa chức năng
Thẻ SIM	Hỗ trợ thẻ Micro SIM
Loa	Loa 4Ω tích hợp
Kết nối mạng	SIM (4G) + Wifi
Pin	Thời gian sử dụng đến 5 ngày với dung lượng pin 2000mAh
Cổng sạc	USB Type-C
Nguồn điện	5V/1A
Kích thước	96*96*153 (mm)
Bảo hành	12 tháng Nếu có vấn đề về sản phẩm trong quá trình sử dụng, Khách hàng đến Trung Tâm Bảo Hành Phong Vũ gần nhất hoặc liên hệ hotline 1800 6865 để được hỗ trợ. Miền Bắc: Tầng 3, số 62 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Miền Nam: 132E Cách Mạng Tháng 8, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Miền Trung: Tầng 2, 14-16-18 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin sản phẩm – Mặt trước




Bước 1

Quét mã QR được gửi kèm trong bộ sản phẩm để kiểm tra Tên chủ tài khoản và Số tài khoản cửa hàng.

Bước 2

Gắn đế, dán mã QR vào mặt trước và sticker hướng dẫn nút bấm vào mặt sau như hình

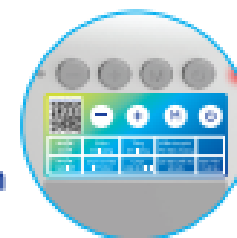

Bước 3

Lắp SIM 4G vào loa

Bước 4

Đặt loa ở vị trí thuận tiện nhất và hướng dẫn khách hàng thanh toán qua mã QR cửa hàng.

2. Thông tin sản phẩm – Mặt sau



Nút Reset

Chỉ sử dụng khi cần thiết

Sticker gửi kèm dán theo vị trí mẫu để dễ dàng thao tác

Loa 3W

Âm lượng to rõ



Màn hình hiển thị số tiền

Quy tắc: Số tiền/1000 (15.000 VND → hiển thị 15)

Đèn led thông báo

- **Xanh lá:** Đang bật thiết bị
- **Xanh lá nhấp nháy:** Đang cài đặt chế độ kết nối
- **Đỏ:** Đang sạc pin

Khe lắp SIM

Cổng sạc USB Type-C

Dễ dàng kết nối và ổn định

3. Hướng dẫn lắp SIM vào


Bước 1 — Tháo nắp bảo vệ SIM.

Bước 2 — Lắp **SIM** vào khe cắm có bề mặt tiếp xúc với chip hướng xuống dưới (sẽ có cảm giác bật lại khi lắp hết cỡ)

Bước 3 — Lắp lại nắp bảo vệ SIM

Lưu ý:

- Đảm bảo loa đã tắt nguồn khi lắp hoặc tháo SIM. SIM có thể bị hỏng trong trường hợp thiết bị chưa tắt nguồn
- Đảm bảo SIM không có bất kì nhãn dán hoặc lớp giấy nào dán đè trên đó, nếu không sẽ dẫn đến việc lắp SIM không thành công

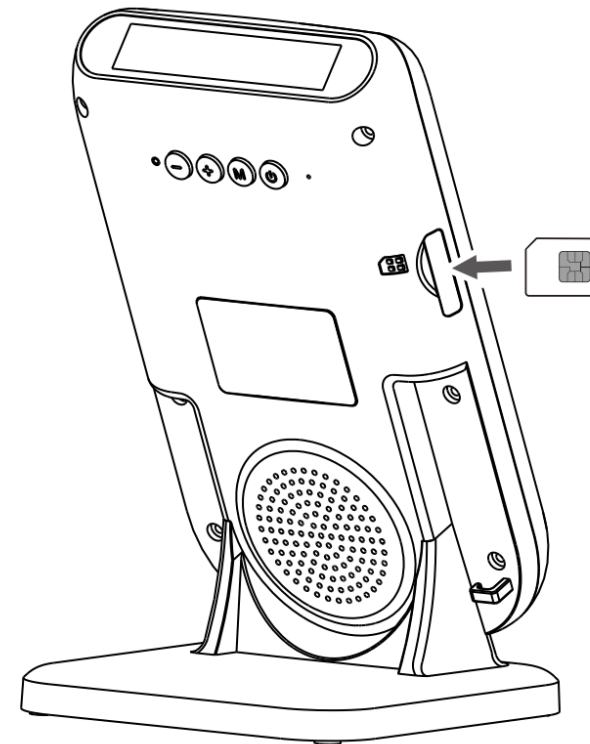

Hình ảnh minh họa thiết bị đang lắp SIM